

SF2ER Series

使用说明书

TCD210164AC

Autonics

非常感谢您购买Autonics产品。

使用前请务必熟知使用说明书和产品手册的内容。

为了您的安全,请务必遵守安全注意事项中的注意事项。

请务必遵守说明书、产品手册,奥托尼克斯网页等的注意事项。

请妥善保管,便于查找。

本说明书所记载规格,外形尺寸等因产品改进而变更或停产时,恕不另行通知。

最新信息请在奥托尼克斯网站进行确认。

安全注意事项

• '安全注意事项'是为了安全正确地使用该产品,以防止危险事故的发生,请遵守以下内容。

• △特殊条件下可能会发生意外或危险。

△ 警告 如违反此项,可能导致严重伤害或伤亡。

01. 用于对人身及财产上影响大的机器(如:核能控制,医疗器械,船舶,车辆,铁路,航空,易燃装置,防灾/防盗装置等)时,请务必加装双重安全保护装置。

否则可能会引起人身伤亡,财产损失及火灾。

02. 使用管理者是指下列作业员。

- 熟悉产品的安装,设定,使用及维修保养的作业员

- 熟悉并遵守国家及区域对该产品安装的机械类型所规定的规格/规章/法规的作业员

机械使用者作为向使用管理者接受充分培训的人员,意味着能够准确操作设备的作业员。

使用管理者有义务向机械使用者进行产品操作相关的培训。

机械控制系统运行中若发生异常时,机械使用者需立即向使用管理者进行汇报。除了使用管理者及机械使用者外,其他对产品不熟悉的人员操作时,可能有人身伤害,财产损失及火灾的危险。

03. 产品的安装、设定及机械控制系统间的搭配使用,请由有资质的使用管理者进行。

使用管理者以外的其他作业员进行产品的安装,设定及实施控制系统间的配合作业时,可能会发生产品未按预期动作或未能检测人体而发生人身事故的危险。

04. 安装后请在设备不动的状态下确认产品的功能是否按预期的设定进行动作。

产品未能按预期的动作进行设定时,可能有检测不到人体而发生人身事故的危险。

05. 禁止在易燃易爆腐蚀性气体,潮湿,阳光直射,热辐射,振动,冲击,盐性,水分,蒸汽,灰尘的环境下使用。

否则有爆炸或火灾的危险。

06. 请勿任意改造产品。

否则安全功能将被失效,存在人身事故及火灾的危险。

07. 请勿使开关动作失效,变更及改造。

否则有人身事故的危险。

08. 属下列情形时,请确认开关的安装状态,开关是否正常动作,确认开关是否有损坏,是否有变更或操作,并按周随时确认。

- 初次开启安全系统时

- 更换安全系统的配件时

- 长时间未启动安全系统时

因产品误动作,安全功能无法正常动作,存在人身事故的危险。

09. 通电状态下请勿进行接线及检修作业。

否则有火灾危险。

10. 接线时,请确认接线图后进行连接。

否则有火灾危险。

11. 在急停回路上请勿使用 N.O. 接点。**12. 为防止浪涌及感性干扰,布线时请与高压线,动力线分开布线,且尽量缩短电线长度。**

请勿在发生强磁场及高频干扰的机器(无线收发器等)附近使用。

如果安装在产生强烈浪涌(电机、焊机等)的设备附近,请用二极管或变阻器来消除浪涌。

因产品误动作,安全功能无法正常动作,存在人身事故的危险。

△ 注意 如违反此项,可能导致轻度伤害或产品损坏。

01. 请在额定规格范围内使用。

否则有火灾及产品故障的危险。

02. 清洁时请勿用水或有机溶剂,应用干毛巾擦拭。

否则有火灾危险。

03. 请勿使金属碎屑,灰尘,线缆残渣等异物进入产品内部。

否则有火灾,产品故障及误动作的危险。

使用注意事项

- 请遵守注意事项中的内容。
- 否则可能会发生不可预料的事故。
- 急停开关需安装在没有通风口的密闭结构中才能满足UL认证。
- 安装产品时,请遵守最小安装间距。
- 开关必须正确组装。
- 接点模块接线过程或接线后请勿牵拉连接电线。
- 请勿强力按压或击打开关按钮,请用手按压且不可用工具。
- 开关解锁时,请按箭头方向旋转约45°,且勿用力过大。
- 本产品可以在以下环境下使用。
 - 室内(UL Type 1 Enclosure)
 - 海拔2,000m 以下
 - 污染等级 3 (Pollution Degree 3)
 - 安装等级 III (Installation Category III)

型号构成

仅作为参考用,实际产品不支持所有的组合。
有关支持型号,请在奥托尼克斯网站确认。

SF2ER - ① ② ③ ④ - ⑤

① 操作

E: 按下-锁定,旋转-释放

② 按键类型

1: D30 (short head, 非透光型)
2: D40 (short head, 非透光型)

③ 颜色

R: 红色

④ 接点模块

B: B接点1个
AB: A接点1个, B接点1个

2B: B接点2个

A2B: A接点1个, B接点2个

3B: B接点3个

⑤ 标识

无标识: 无标识
A: EMO
S: EMS

另售

- 保护罩
- 铭牌
- 接点模块
- 保护罩 + 铭牌配套
- 防旋转橡胶圈 / 防旋转圈

规格

型号名	SF2ER-□□□□-□
额定电压/电流	IEC: AC-15 (220 VAC~, 3 A), DC-13 (220 VDC=, 0.2 A) UL: A300, Q300
接点动作操作力	3.0 ~ 8.0 N/接点1个
操作距离	5.0 mm (0~0.5)
旋转角度	CW (clock wise) 方向 52°
操作允许频率 ^(a)	电气: 20次/分钟, 机械: 20次/分钟
寿命	电气: ≥ 10万次, 机械: ≥ 25万次
适合电线	AWG 18 (0.823 mm ²)
绝缘阻抗	≥ 100 MΩ (500 VDC= megger)
耐电压	2,500 VAC~ 50/60 Hz 1 分钟
耐振动	10~55 Hz 振幅 1.5 mm X, Y, Z 各方向 2 小时
耐振动(误动作)	10~55 Hz 振幅 1.5 mm X, Y, Z 各方向 10 分钟
抗冲击	1,000 m/s ² (≈ 100 g) X, Y, Z 各方向 3 次
抗冲击(误动作)	250 m/s ² (≈ 25 g) X, Y, Z 各方向 3 次
使用周围温度	-20~65°C ^(b) , 存储时: -40~70°C (未结冰, 未结露状态)
使用周围湿度	35~85%RH, 存储时: 35~85%RH (未结冰, 未结露状态)
防护等级	IP65 ^(c) (耐油型, IEC 规格)
材质	按钮: PC, BODY: PA6, 固定部: PA6
认证	CE (TUV NORD) UL (FCC, IC, CSA)
重量 ^(d)	≈ 66g

01) 按压开关后复位,视为1次。

02) UL承认的使用周围温度: 55 °C

03) 只适用于面板前面部。防护等级是产品安装在光滑平坦的表面且安装孔加工尺寸为 Ø22mm 时,才可以保证。

04) 安装3个接点模块为基准。

■ 接点容量

• IEC (EN60947-5-1)

额定电压	10 A			
额定电压	24 V 110 V 220 V 380 V			
AC	10 A 10 A 6 A 3 A			
感性负载 (AC-15)	10 A 5 A 3 A 2 A			
DC	10 A 2 A 0.6 A 0.2 A			
感性负载 (DC-13)	1.5 A 0.5 A 0.2 A 0.1 A			

• UL / CSA (UL508, CSA C22.2 No. 14)

A300

额定电压	通电电流	电流 (A)		螺栓安培 (VA)	
		通入	切断	通入	切断
AC120 V	10 A	60	6	7,200	720
AC240 V		30	3		


Q300

额定电压	通电电流	电流 (A)		螺栓安培 (VA)	
		通入	切断	通入	切断
DC125 V	2.5 A	0.55	0.55	69	69
DC250 V		0.27	0.27		


外形尺寸图

- 单位: mm, 参考奥托尼克斯网页中提供的图纸。
- 图纸是以无标识型号为基准而制成。


■ D30 (short head, 非透光型)

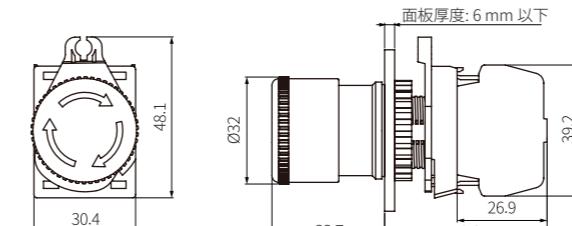


■ D40 (short head, 非透光型)

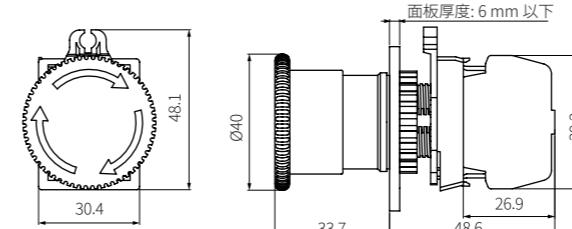

■ 面板加工尺寸图

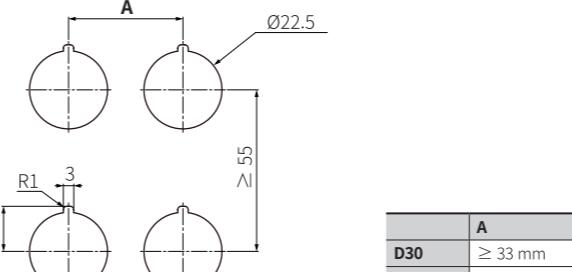


各部位名称

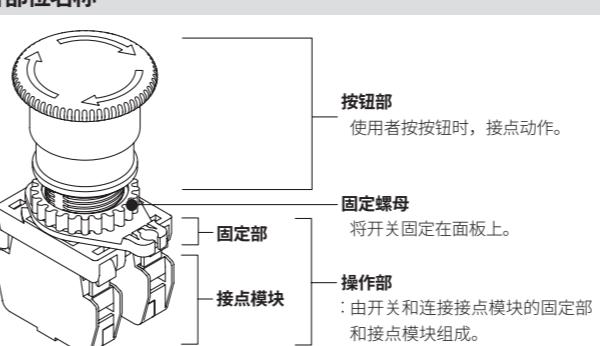

安装及拆除

■ 安装

- 请将开关的按钮部从面板的前面朝①方向插入。
- 在面板的背面,朝②方向拧紧螺母。
- 朝③方向,旋转并拧紧螺母。
- 将操作部朝④方向嵌入并与按钮部结合。

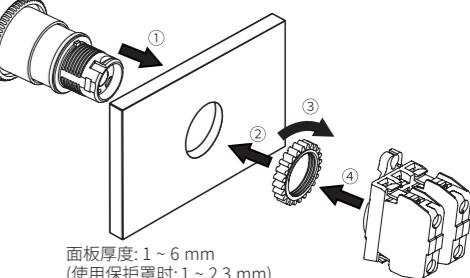面板厚度: 1 ~ 6 mm
(使用保护罩时: 1 ~ 2.3 mm)

■ 拆除